

Instalační průvodce


FORMTEX®

FORMTEX® PSA CPF liner – samolepící

FORMTEX® CPF liner – metoda lepením

Příprava podkladu

Před aplikací musí být bednění kompletně čisté, suché a prosté prachu a mastnoty. Odmaštění provádíme mýdlovou vodou nebo jinými detergenty.

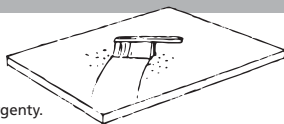


1

Rozviňte Formtex® PSA na bednění.

Odřízněte potřebnou délku s minimálním přesahem 5 cm na všech stranách bednění.


Na jedné straně odlepte 10 cm široký pruh silikonizované fólie a přitlačte k bednění. Fólii stahujte a přitlačujte k bednění postupným vyhlazováním. Ujistěte se, že Formtex® PSA je hladce uložena na bednění bez záhybů.

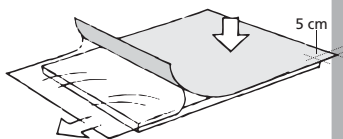

2

Použijte měkký kartáč a vyhladte textilii od středu k okrajům.

Když používáte Formtex® PSA opakovaně, proveďte, zda je stále dobře fixován k bednění.

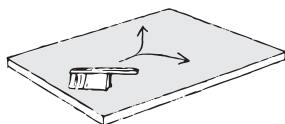


Formtex® PSA nainstalovaný na bednění by neměl být vystaveno přímému slunečnímu světlu po dobu delší než dva týdny.

1

Nástřikem naneste lepidlo na bednění včetně bočních stran. Spotřeba lepidla: 1 l = cca 10 m²

ALTERNATIVNĚ
Lepidlo naneste válečkem na bednění včetně bočních stran. Použijte váleček s krátkým chlupem.

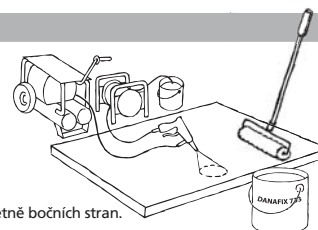


2

Jakmile lepidlo změni barvu z bílé na transparentní, rozviňte Formtex® na bednění.

APLIKUJTE FILCOVOU STRANOU K BEDNĚNÍ: Ponechte cca 5 cm přesah na všech stranách bednění.

Vyhladte všechny záhyby a nerovnosti směrem od středu k okrajům.

Je-li Formtex® použit opakovaně, proveďte, zda je stále dostatečně fixován k bednění.

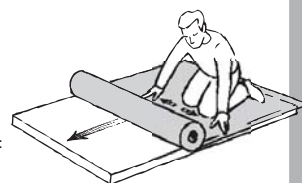


3

Přeložte kraje podél bednění.

Ujistěte se, že strany jsou dostatečně přilepeny.


Formtex® nainstalovaný na bednění by neměl být vystaven přímému slunečnímu světlu po dobu delší než dva týdny.

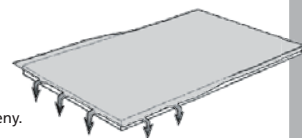

Spoje


1

Po dostatečném nanesení lepidla na bednění a přilepení prvního pásu Formtex® rozbalte druhý pás textilie a aplikujte ho tak, aby se překrýval 5 cm s prvním pásem. Provedte řez středem překrytí.

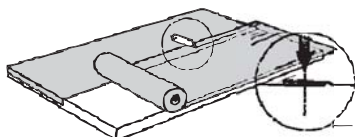


2

Odstraňte obě odříznuté části a opatrně přitlačte materiál podél spoje tak, aby oba kraje dostatečně přilnuly k bednění.

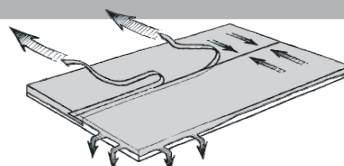


Opětovné použití

Pokud má být Formtex® znova použit, musí být očištěn vysokotlakým vodním čističem.

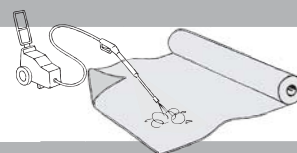

Čištění bednění

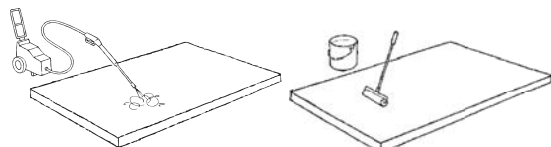


Naneste čistící přípravek válečkem. Spotřeba čistidla: 1 l = cca 10 m²


Vyčkejte 3-5 minut dokud přípravek nerozpustí lepidlo.

Bednění očistěte vysokotlakým vodním čističem nebo opláchněte vodou a mýdlem.

Příslušenství

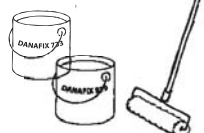

- Lepidlo, Danafix 733 (10 l balení)
- Čistič, Danafix 919 (5 l balení) nebo ředidlo typu Kerosin a Terpentýn
- Váleček, nůž

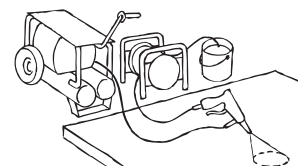


- Kompresor min. 6 bar, 300 l/min*
- Membránové čerpadlo*
- Stříkací pistole*
- Lepidlo Danafix 732 (10 l balení)

* Prosim kontaktujte místního distributora


FORMTEX® CPF liner – metoda napínáním

1

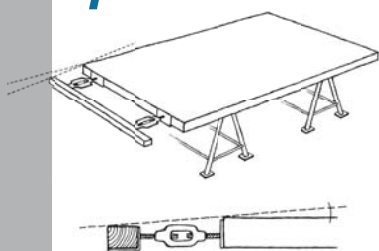


Bedněni položte do vodorovné polohy.
Upevněte napínací zařízení mezi vrchní stranu bedněni a napínací trámek tak, aby úroveň povrchu bedněni byla výš než vrchní část trámku.
Bedněni musí být zbaveno jakékoli mastnoty.

5

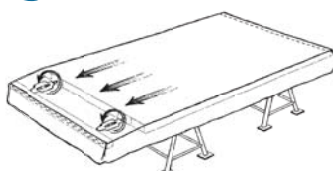


Napněte textilii otáčením napínacích šroubů.
Přepětí je cca 1 cm na 1 bm.

2

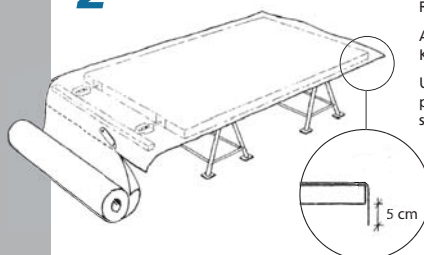


Rozviňte Formtex® na bedněni.
APLIKUJTE FILCOVOU STRANOU K BEDNĚNÍ
Uřízněte textilii s 20 cm přesahem po všech stranách, na spodní straně zanechte přesah pouze 5 cm.
Je-li Formtex® použit již podruhé, prověřte, zda je stále dostatečně fixován k bedněni.

6

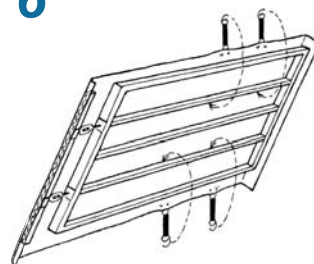


Gumovými napínáky dostatečně zajistěte textilii ke spodní straně bedněni.
Napínáky použijte každých 70 cm.
Použijte dostatečné množství napínáků, aby byla textilie dokonale vypnutá.

3

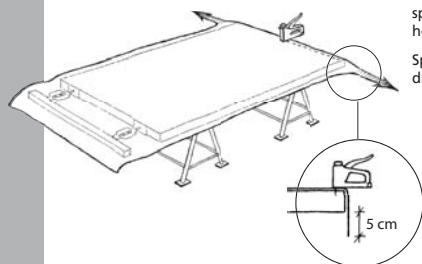


Přisponkujte Formtex® podél spodní strany bedněni a zároveň ho napínejte od středu do stran.
Spodní 5 cm přesah slouží jako drenáž.

7

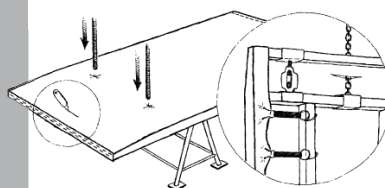

Vyřízněte v textilii otvory potřebné k upevnění zvedacího zařízení a pro spojovací tyče.
Formtex® nainstalovaný na bedněni by neměl být vystaven přímému slunečnímu světlu po dobu delší než dva týdny.


4

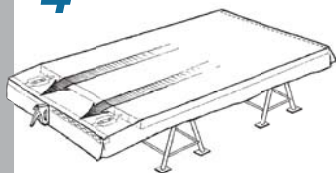


Textilii ručně napněte a připevněte k napínacímu trámku.

Příslušenství


Napínací zařízení

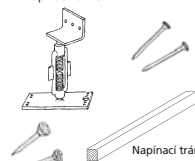

Napínací trámek

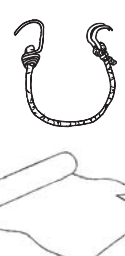

Spojovací tyč

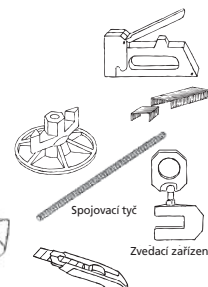

Zvedací zařízení